Kit de navigation auto Nokia 500 Manuel d'utilisation

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que le produit PD-14 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Le produit est conforme aux limites définies dans la directive 2004/104/CE (amendant la directive 72/245/CEE), Annexe I, paragraphes 6.5, 6.6, 6.8 et 6.9. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Au moment de l'élaboration de ce document, la partie émetteur FM de ce produit est destinée à être utilisée dans les pays suivants : Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Portugal, Espagne, Suisse, Suède, Turquie, Royaume-Uni. Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez le site http://www.nokia.com.

C€0678**①**

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2002 The FreeType Project. Tous droits réservés.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels.

internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpeqla.com.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU. AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SY LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Cet appareil est conforme à la directive 2002/95/CE sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

9206144 / Édition 1 FR

Sommaire

Pour votre sécurité	. 6	Fixer l'appareil de fixation	
1. Introduction Technologie sans fil Bluetooth		sur le pare-brise Placer l'appareil de navigation	
Système de positionnement		dans le support Régler la position de l'appareil	19
global (GPS)		de navigation	19
DVD	8	Carte mémoire	
2. Prise en main	10	Insérer la carte	
Touches et composants Vues avant, latérale droite		Copier des fichiers sur la carte	
et supérieure	10	3. Fonctionnement de base	
Vues arrière, latérale gauche		Écran tactile	22
et inférieure	11	Ouvrir les applications à partir	
Chargeurs		de l'écran des cartes	22
Charger la batterie		Régler le volume	23
Première utilisation		Régler les paramètres	
Allumer ou éteindre l'appareil	12	de l'appareil	
et mode veille	13	Volume audio et bips touches	23
Allumer ou éteindre l'appareil		Langue	24
Mode veille		Rétro-éclairage	
Connexion Bluetooth	1-7	Heure et date	24
au démarrage	14	Système	25
Configurer une connexion	1-7	Émetteur FM	25
Bluetooth	14	Réinitialiser l'appareil	26
Connecter manuellement		4. Navigateur	27
l'appareil de navigation ou		Carte	27
changer l'appareil connecté	15	Mode suivi	
Connecter l'appareil		Mode exploration	
automatiquement		Naviguer vers une destination	
Supprimer les liaisons		Écran de navigation	31
Déconnecter un appareil	16	Fonctions disponibles dans	
Activer ou désactiver la		l'écran de navigation	32
connectivité Bluetooth	16	Naviguer vers une adresse	33
Installer l'appareil dans		Naviguer vers un point	
un véhicule	16	d'intérêt	
Instructions générales		Favoris	
relatives à la sécurité	17	Lieux récemment visités	
Fixer le support à l'appareil		Planifier un itinéraire	35
de fixation	18		

Contacts téléchargés 44
Ordre de tri des contacts 45
Sonnerie 45
Volume de la sonnerie 45
6. Lecteur audio 46
Utiliser l'émetteur FM ou
des écouteurs
Émetteur FM 46
Écouteurs 47
Écouter de la musique 47
Revenir à l'écran de navigation 48
7. Lecteur vidéo 49
Regarder des clips vidéo 49
negaraer aes enps viaco
8. Visionneuse de photo 51
Visionner des photos 51
9. Informations relatives
à la batterie 53
a la vatterie 55
Précautions d'utilisation
et maintenance 54

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

1. Introduction

Vous pouvez utiliser le kit de navigation auto Nokia 500 pour la navigation GPS dans un véhicule et en plein air. Vous pouvez également émettre des appels, afficher des photos, regarder des vidéos et écouter de la musique.

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Lisez également le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile. Il contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance.

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation, des informations complémentaires, des mises à jour logicielles et des services liés à votre produit Nokia.

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.

■ Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter des appareils compatibles sans utiliser de câble. La connexion Bluetooth n'exige pas que les deux appareils soient placés l'un en face de l'autre, mais ils ne doivent pas être distants de plus de 10 mètres. La connexion peut être sensible aux interférences provoquées par des obstacles, tels que les murs, ou par d'autres équipements électroniques.

L'appareil de navigation est conforme à la spécification Bluetooth 2.0 prenant en charge les modes suivants : Handsfree Profile 1.5 et Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil de navigation.

Système de positionnement global (GPS)

Le GPS est un système mondial de radionavigation par satellite. Le récepteur GPS interne peut calculer la position de l'appareil avec une précision de 10 mètres. La précision dépend notamment du nombre de

satellites dont le module GPS reçoit les signaux. Dans des conditions optimales, la précision peut être de quelques mètres.

L'antenne GPS est située en haut de l'appareil de navigation. Certains pare-brise et fenêtres peuvent contenir du métal, qui est susceptible de bloquer ou d'affaiblir les signaux des satellites.

Si vous restez immobile, le système GPS ne peut pas détecter de quel côté vous êtes tourné, car il détermine votre direction en fonction de votre mouvement.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes fournies pour l'application GPS.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

La technologie GPS ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

DVD

Un DVD est fourni avec l'appareil de navigation. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Restaurer les données du DVD sur votre carte mémoire.
- Copier le contenu du DVD sur la carte mémoire. Le DVD peut contenir, par exemple, des cartes, des bases de données de points d'intérêt et des fichiers de langue.
- Copier le contenu du DVD sur une autre carte mémoire.
- Lire le manuel d'utilisation disponible sur le DVD en plusieurs langues.

Avant de copier des données sur la carte mémoire, vérifiez qu'elle n'est pas verrouillée. Avant de copier le contenu du DVD sur la carte mémoire, assurez-vous que celle-ci est insérée dans l'appareil de navigation, puis connectez l'appareil au PC compatible à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez également insérer la carte mémoire dans le lecteur de carte mémoire de votre PC. Insérez le DVD dans le lecteur DVD compatible de votre PC. L'assistant d'installation démarre automatiquement (si cette opération est autorisée dans les paramètres du lecteur DVD) et vous guide tout au long de l'installation.

Pour modifier le contenu de la carte mémoire, sélectionnez toutes les cartes, bases de données de points d'intérêt et fichiers de langue à ajouter à la carte mémoire. Lorsque l'assistant copie les fichiers sélectionnés sur la carte mémoire, les anciens fichiers de même type sont supprimés de la carte.

Le dossier Cities (Villes) figurant sur la carte mémoire est nécessaire pour l'utilisation de l'application *Navigateur*. Vous ne devez pas le modifier ni le supprimer manuellement. Si nécessaire, vous pouvez restaurer le dossier depuis le DVD à l'aide de l'assistant.

Vous pouvez uniquement sélectionner la langue de l'appareil parmi les langues choisies pour l'application *Navigateur*. Voir aussi "Langue", p. 24.


Pour copier des fichiers sur la carte mémoire à partir d'un PC compatible, reportez-vous à "Carte mémoire", p. 19.

2. Prise en main

■ Touches et composants

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.


Vues avant, latérale droite et supérieure

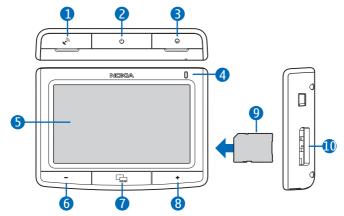

- 1. Protection du connecteur pour antenne GPS externe en option
- 2. Touche marche/arrêt
- 3. Protection du connecteur de sortie audio stéréo
- 4. Voyant lumineux
- 5. Écran tactile
- 6. Touche de diminution du volume
- 7. Touche Menu
- 8. Touche d'augmentation du volume

- 9. Carte mémoire dotée d'un adaptateur
- 10.Logement de la carte mémoire

Vues arrière, latérale gauche et inférieure

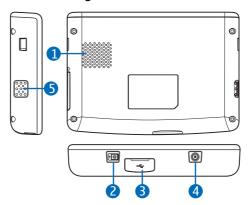

- 1. Haut-parleur
- 2. Commutateur marche/arrêt principal
- 3. Port mini USB/prise chargeur
- 4. Touche de réinitialisation
- 5. Microphone

Chargeurs

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le chargeur DC-1001.



Attention: N'utilisez que les chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Charger la batterie

Avant de charger la batterie, lisez attentivement la section "Informations relatives à la batterie", p. 53.

- Branchez le chargeur au port mini USB de l'appareil de navigation et insérez la fiche du chargeur dans l'allume-cigare de votre véhicule.
 - L'alimentation doit être fournie par la batterie (12 volts) du véhicule. Assurez-vous que le chargeur est fermement inséré dans l'allumecigares et qu'il ne gêne pas le fonctionnement normal du véhicule.
 - Sur certains véhicules, la batterie alimente l'allume-cigare même lorsque vous retirez la clé de contact. Si tel est le cas, la batterie du véhicule peut se décharger si vous laissez l'appareil de navigation allumé ou si vous l'éteignez mais le laissez branché à l'allume-cigare pendant un certain temps. Contactez le constructeur du véhicule pour plus d'informations.
 - Pendant le chargement, le voyant lumineux est orange. Si le chargement ne commence pas, débranchez le chargeur et branchez-le à nouveau.
- 2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux devient vert. Débranchez le chargeur de l'allume-cigare.
 - Si vous utilisez le service TMC (Traffic Message Channel) avec l'appareil de navigation, laissez le chargeur branché à l'appareil de navigation car il comprend l'antenne TMC.

Lorsque la batterie est pratiquement déchargée, le voyant lumineux est rouge, l'icône de la batterie n'affiche aucune barre ou une seule et un texte vous indiquant que la batterie est presque déchargée apparaît.

Première utilisation

vous à "Système", p. 25.

Pour allumer l'appareil de navigation lors de la première utilisation, faites glisser le commutateur marche/arrêt principal vers la droite. Lorsque vous êtes invité à étalonner l'écran, appuyez brièvement avec le doigt sur le viseur affiché. Répétez l'opération lorsque le viseur se déplace dans l'écran. Pour étalonner l'écran ultérieurement, reportez-

Lorsque vous êtes invité à sélectionner la langue, appuyez sur la langue de votre choix et sur . La langue est utilisée pour les textes affichés et les instructions de navigation vocales.

Lisez attentivement et acceptez les instructions de sécurité affichées, puis appuyez sur la flèche vers la droite. (Pour masquer cet écran ultérieurement, appuyez sur la zone de sélection associée.) L'application *Navigateur* démarre et l'écran des cartes apparaît. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.

Définissez ensuite l'heure et la date. Voir "Régler les paramètres de l'appareil", p. 23.

Pour lier et connecter l'appareil de navigation à un téléphone mobile compatible à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, reportez-vous aux étapes 2 à 5 de la section "Configurer une connexion Bluetooth", p. 14.

Lorsque vous êtes invité à télécharger les contacts de votre téléphone vers l'appareil de navigation, appuyez sur *Oui* pour lancer le téléchargement. Si vous sélectionnez *Non*, vous ne pouvez pas utiliser les contacts enregistrés dans votre téléphone avec l'appareil de navigation. Dans ce cas, pour télécharger les contacts ultérieurement, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Contacts* > *Oui*.

Allumer ou éteindre l'appareil et mode veille

L'appareil de navigation dispose d'un commutateur marche/arrêt principal permettant de l'allumer ou de l'éteindre et d'une touche marche/arrêt permettant de le mettre en mode veille.

Si vous utilisez l'appareil quotidiennement, choisissez le mode veille au lieu d'éteindre l'appareil. L'appareil démarrera ainsi plus rapidement.

Vous devez uniquement éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Allumer ou éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, faites glisser le commutateur marche/arrêt principal vers la droite.

Pour éteindre l'appareil, faites glisser le commutateur marche/arrêt principal vers la gauche.

Mode veille

Pour économiser la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, passez celui-ci en mode veille. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 3 secondes. L'écran s'éteint.

Pour sortir du mode veille, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 3 secondes.

Connexion Bluetooth au démarrage

Lorsque vous allumez l'appareil ou sortez du mode veille, un message vous demande si vous souhaitez connecter l'appareil au téléphone mobile précédemment connecté.

Pour connecter l'appareil au téléphone précédemment connecté, appuyez sur le nom de ce dernier. L'écran des cartes apparaît.

Pour connecter l'appareil à un autre appareil, appuyez sur *Autre*. L'écran *Connexions téléphone* apparaît. Appuyez sur l'appareil de votre choix, puis sur *Connexion*. Pour télécharger les contacts enregistrés dans l'autre appareil, appuyez sur *Oui*.

Pour lier l'appareil à un nouvel appareil, dans *Connexions téléphone*, appuyez sur *Liaison nouveau*, puis suivez les instructions des étapes 4 à 5 de la section "Configurer une connexion Bluetooth", p 14.

■ Configurer une connexion Bluetooth

Vous pouvez connecter l'appareil de navigation à un téléphone mobile compatible en utilisant la technologie sans fil Bluetooth.

Pour lier et connecter l'appareil de navigation à votre appareil, procédez de la façon suivante :

- 1. Allumez l'appareil de navigation et votre téléphone mobile.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone. Vous trouverez les instructions correspondantes dans le manuel d'utilisation de votre téléphone.
- 3. Sur l'appareil de navigation, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone*.

- Si la fonction Bluetooth n'est pas active sur votre téléphone, un message vous demande si vous souhaitez l'activer. Appuyez sur *Oui*.
- 4. Lorsque l'appareil vous demande de lancer la liaison à partir de votre téléphone, configurez ce dernier de façon à ce qu'il recherche les appareils Bluetooth, puis sélectionnez l'appareil de navigation (Nokia PND) dans la liste des appareils trouvés sur votre téléphone.
- 5. Saisissez le code d'authentification 0000 sur votre téléphone afin de lier et de connecter l'appareil de navigation à ce dernier.
 - Avec certains téléphones, vous devrez peut-être effectuer la connexion séparément après la liaison. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone.
 - Une fois que l'appareil de navigation et votre téléphone ont été liés, il n'est plus nécessaire de répéter cette procédure.

Si l'appareil de navigation a été connecté à votre téléphone, son nom Bluetooth s'affiche. Vous pouvez définir le nom Bluetooth sur votre téléphone. L'appareil de navigation apparaît dans le menu de votre téléphone où figurent également les appareils Bluetooth actuellement liés à votre appareil.

Vous pouvez lier l'appareil de navigation à huit téléphones mobiles différents, mais vous ne pouvez le connecter qu'à un téléphone à la fois.

Connecter manuellement l'appareil de navigation ou changer l'appareil connecté

Pour connecter manuellement l'appareil de navigation à un téléphone lié ou changer le téléphone connecté, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone > Paramètres > Connexions téléphone*. Appuyez sur l'appareil de votre choix, puis sur *Connexion*.

Connecter l'appareil automatiquement

Vous pouvez configurer votre téléphone lié pour qu'il autorise une connexion automatique à l'appareil de navigation lorsque celui-ci est mis sous tension. Pour effectuer cette opération sur les appareils Nokia, modifiez les paramètres de l'appareil lié dans le menu Bluetooth.

Supprimer les liaisons

Pour supprimer un appareil de la liste des appareils liés, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > ••• Appuyez sur l'appareil de votre choix, puis sur *Supprimer* > *Oui*. Pour supprimer tous les appareils, appuyez sur *Tout supprimer* > *Oui*.

Déconnecter un appareil

Pour déconnecter un appareil de l'appareil de navigation, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > •••. Appuyez sur l'appareil de votre choix, puis sur *Déconnecter*.

Vous pouvez également effectuer l'une des opérations suivantes :

- Mettre fin à la connexion dans le menu Bluetooth de votre téléphone.
- Désactiver la connectivité Bluetooth sur l'appareil de navigation.
- Éteindre l'appareil de navigation.

Activer ou désactiver la connectivité Bluetooth

Pour désactiver la connectivité Bluetooth lorsque aucun appareil n'est connecté à l'appareil de navigation, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Annuler* > .

Pour désactiver la connectivité Bluetooth lorsqu'un appareil est connecté à l'appareil de navigation, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > �� > �� > Oui.

Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > �� > �� > *Oui*.

Installer l'appareil dans un véhicule

Pour installer l'appareil de navigation dans un véhicule, fixez l'appareil de fixation HH-12 au support CR-91, fixez le support sur le pare-brise, puis placez l'appareil de navigation dans le support.

Lorsque vous quittez le véhicule, il est recommandé de retirer l'appareil de fixation ou le support afin d'éviter tout vol.

Instructions générales relatives à la sécurité

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route. Ne manipulez l'appareil de fixation, le support ou l'appareil de navigation que si cela ne présente aucun risque quelles que soient les conditions de circulation.


Lorsque vous installez l'appareil de fixation ou le support, assurez-vous qu'ils ne perturbent pas ou ne gênent pas la direction, les freins ou tout autre système du véhicule (par exemple, les airbags) ou qu'ils ne réduisent pas votre visibilité pendant la conduite.

Vérifiez que le déploiement de l'airbag n'est pas entravé de quelque manière que ce soit.

Assurez-vous que l'appareil de fixation ou le support sont installés de manière à ce que vous ne puissiez pas entrer en contact avec eux en cas d'accident ou de collision.

Vérifiez périodiquement que la ventouse au bas de l'appareil de fixation adhère correctement au pare-brise, en particulier si la température ambiante varie considérablement.

Dans le véhicule, ne laissez jamais les éléments du produit exposés directement aux rayons du soleil ou à une chaleur excessive. Le produit risque d'être endommagé si la température de service est inférieure à -25°C (-13°F) ou supérieure à +55°C (131°F) ou si la température de stockage est inférieure à -40°C (-40°F) ou supérieure à +100°C (212°F).

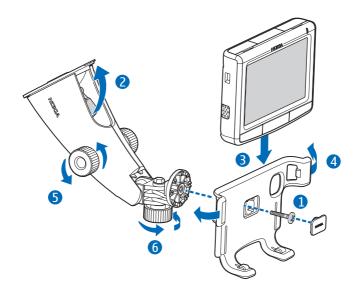

Fixer le support à l'appareil de fixation

Fixez le support à l'appareil de fixation à l'aide de la vis fournie (1), puis placez sur cette vis la plaque de protection fournie contenant le texte Nokia.

Fixer l'appareil de fixation sur le pare-brise

Sur le pare-brise, localisez une surface d'installation ne présentant aucun risque et nettoyez-la soigneusement avec un chiffon propre et un produit pour vitres. Si la température ambiante est basse, vous devrez peut-être réchauffer le pare-brise pour améliorer l'adhésion.

Pressez fermement la ventouse contre le pare-brise et poussez délicatement le levier de blocage situé au-dessus en direction de la ventouse pour créer un vide entre la ventouse et le pare-brise (2). Vérifiez que la ventouse est parfaitement fixée.

Pour détacher l'appareil de fixation du pare-brise, poussez délicatement le levier de blocage vers le haut de l'appareil de fixation et tirez sur la languette située sur le bord de la ventouse.

Placer l'appareil de navigation dans le support

Pour placer l'appareil de navigation dans le support, insérez les pattes situées au bas du support dans les encoches situées au bas de l'appareil (3).

Appuyez l'appareil de navigation contre la partie arrière du support de façon à ce que les pattes situées sur les deux bras du support s'enclenchent dans les encoches correspondantes situées sur les côtés de l'appareil (4). Assurez-vous que l'écran est bien visible pour l'utilisateur.

Pour enlever l'appareil de navigation de son support, poussez les bras de ce dernier.

Régler la position de l'appareil de navigation

Ne réglez pas la position de l'appareil de fixation pendant que vous conduisez.

Pour régler la position verticale de l'appareil de navigation, desserrez les deux vis situées sur les côtés de l'appareil de fixation, tournez l'appareil de navigation jusqu'à la position souhaitée et resserrez les deux vis (5).

Pour régler la position horizontale de l'appareil de navigation, desserrez la vis située sous l'appareil de fixation, tournez l'appareil de navigation jusqu'à la position souhaitée et resserrez la vis (6).

Assurez-vous que l'appareil de navigation est solidement fixé.

Carte mémoire

Une carte mémoire et un adaptateur sont fournis avec l'appareil. Cet appareil n'accepte que les cartes mémoire formatées avec le système de fichiers FAT ou FAT32.

L'appareil prend en charge la norme SDHC (SD High-Capacity) qui permet d'utiliser des cartes mémoire d'une capacité maximale de 16 Go.

N'utilisez que les cartes SD compatibles agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Insérer la carte

Faites glisser la carte mémoire dans l'adaptateur suivant la direction indiquée sur la carte de sorte que les étiquettes de la carte et de l'adaptateur soient orientées vers le haut.

Insérez la carte mémoire dans le logement correspondant de sorte que le coin biseauté soit orienté vers le haut de l'appareil. Poussez délicatement la carte mémoire dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour retirer la carte mémoire, éteignez l'appareil, puis poussez la carte jusqu'à ce qu'elle soit éjectée de l'emplacement.



Important: Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Copier des fichiers sur la carte

Pour pouvoir écouter de la musique, afficher des photos, regarder des vidéos ou utiliser des cartes avec l'appareil de navigation, vous devez copier les fichiers correspondants sur la carte mémoire à partir d'un PC compatible. Vous pouvez effectuer cette opération lorsque la carte est insérée dans l'appareil de navigation ou dans le PC. Avant de copier des données sur la carte mémoire, vérifiez qu'elle n'est pas verrouillée.

Le dossier Cities (Villes) figurant sur la carte mémoire est nécessaire pour l'utilisation de l'application *Navigateur*. Vous ne devez pas le modifier ni le supprimer manuellement. Si nécessaire, vous pouvez restaurer le dossier du DVD fourni.

Pour copier des fichiers sur la carte mémoire à partir du DVD fourni, reportez-vous à "DVD", p. 8.

Pour copier des fichiers sur la carte mémoire à partir d'un PC, effectuez l'une des opérations suivantes :

 Avant de copier des fichiers sur la carte mémoire insérée dans l'appareil de navigation, vérifiez d'abord que le système d'exploitation de votre PC prend en charge les périphériques de stockage de masse USB. Exemples de systèmes d'exploitation de ce type: Microsoft Windows 2000, Windows XP et Windows Vista.
 Branchez l'une des extrémités du câble de données USB DKE-2 fourni

au port mini USB de l'appareil et l'autre extrémité à un port USB compatible du PC.

Le système d'exploitation considère l'appareil de navigation comme un périphérique de stockage de masse et *Mode stockage de masse* s'affiche sur l'appareil de navigation. Copiez les fichiers du PC sur l'appareil de navigation suivant les instructions figurant dans la documentation du système d'exploitation.

Lorsque l'appareil de navigation est connecté au PC à l'aide du câble DKE-2, sa batterie est chargée à partir du PC.

 Pour copier des fichiers sur la carte mémoire insérée dans un PC, retirez la carte de l'appareil de navigation et insérez-la dans le lecteur de carte mémoire de votre PC. Copiez les fichiers suivant les instructions figurant dans la documentation du PC et de son système d'exploitation. Retirez la carte du PC et insérez-la dans l'appareil de navigation.

3. Fonctionnement de base

Écran tactile

Pour utiliser la plupart des fonctions de l'appareil, appuyez sur l'écran avec le doiqt.



Important: Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un stylo ou un crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Ouvrir les applications à partir de l'écran des cartes

Lorsque vous allumez l'appareil, l'écran des cartes s'affiche. Cet écran affiche l'écran des cartes de l'application *Navigateur*.

L'appareil comprend les applications suivantes :

- Navigateur (②) pour la navigation GPS (voir p. 27)
- *Téléphone* () pour émettre et recevoir des appels avec le téléphone mobile connecté à l'appareil (voir p. 40)
- Musique () pour écouter des chansons enregistrées sur la carte mémoire (voir p. 46)
- Galerie () pour afficher des photos et regarder des clips vidéo enregistrés sur la carte mémoire (voir p. 49)
- Configurer () pour régler les paramètres et afficher les information relatives à l'appareil (voir "Régler les paramètres de l'appareil", p. 23 et "Régler les paramètres du téléphone", p. 44).

Pour afficher ou masquer le menu principal des applications, appuyez sur la touche Menu. Pour ouvrir une application du menu, appuyez sur son icône.

Pour retourner à l'application *Navigateur* à partir des autres applications, appuyez sur la touche Menu.

Pour retourner à l'écran précédent d'une application, appuyez sur .

Les témoins suivants apparaissent dans l'écran des cartes :

- La puissance du signal de l'antenne GPS est bonne.
- La puissance du signal de l'antenne GPS est insuffisante pour la navigation.
- La batterie est complètement chargée.
- ☐ La charge de la batterie est faible.
- Si ce témoin est bleu, la connectivité Bluetooth est activée, mais l'appareil de navigation n'est pas connecté à un appareil compatible. Si ce témoin est gris, la connectivité Bluetooth est désactivée.
- L'appareil de navigation est connecté à un appareil compatible.

Régler le volume

Pour régler le volume de l'application en cours, appuyez sur la touche d'augmentation du volume (+) ou sur la touche de diminution du volume (-), ou maintenez l'une ou l'autre de ces touches enfoncée.

Régler les paramètres de l'appareil

Pour régler les paramètres de l'appareil, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Configurer*.

Volume audio et bips touches

Pour régler le volume des instructions de navigation, des appels ou des fonctions de divertissement (lecteurs audio et vidéo) ou pour activer ou désactiver les bips touches, appuyez sur *Volume du son*. Pour régler le volume, appuyez sur + ou sur − dans le champ de votre choix. Pour activer ou désactiver les bips touches, appuyez sur ▼, puis sur le paramètre en cours des bips touches. Une fois les réglages effectués, appuyez sur ◆.

Langue

Pour sélectionner la langue des textes affichés de l'appareil, appuyez sur *Langue*. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les langues. Appuyez sur la langue de votre choix, puis sur ◆.

Pour installer une nouvelle langue sur l'appareil, reportez-vous à la section "DVD", p. 8. Vous pouvez uniquement sélectionner la langue de l'appareil parmi les langues choisies pour l'application *Navigateur*.

Rétro-éclairage

Pour régler le rétro-éclairage de l'écran ou pour activer ou désactiver l'économiseur d'énergie, appuyez sur *Rétro-éclairage*.

- Pour régler le niveau de rétro-éclairage, dans Rétro-éclairage, appuyez sur + ou sur -.
- Pour régler la durée à partir de laquelle le rétro-éclairage est désactivé si l'appareil n'est pas utilisé, dans *Eco énergie (batterie)*, appuyez sur + ou sur -. Si vous sélectionnez *Jamais*, le rétroéclairage n'est pas désactivé automatiquement.

Heure et date

Pour définir les paramètres d'heure et de date, appuyez sur *Heure & date*. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les paramètres.

- Pour régler l'heure, appuyez sur l'heure dans Heure. Appuyez sur le champ des heures, des minutes ou des secondes en haut du clavier affiché. Pour entrer l'heure, appuyez sur les chiffres, ou sur + ou -, puis sur J pour enregistrer le réglage.
- Pour régler la date, appuyez sur la date dans Date. Appuyez sur le champ des années, des mois ou des jours en haut du clavier. Pour entrer la date, appuyez sur les chiffres, ou sur + ou -, puis sur ...
- Pour sélectionner le fuseau horaire, appuyez sur le paramètre en cours dans Fuseau horaire, sur la région de votre choix en fonction de votre position géographique, puis sur .

- Pour activer ou désactiver l'heure d'été, dans Heure d'été, appuyez sur le paramètre en cours jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche.
- Pour sélectionner le format d'affichage 12 heures ou 24 heures, dans Format heure, appuyez sur le paramètre en cours jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche.
- Pour sélectionner le format de date, dans Format date, appuyez sur le paramètre en cours. Appuyez sur le format de votre choix, puis sur ...

<u>Système</u>

Pour étalonner l'écran, restaurer les paramètres d'origine ou afficher des informations sur l'appareil, appuyez sur *Système*.

- Pour étalonner l'écran, par exemple s'il ne répond pas de façon appropriée, appuyez sur Etalonnage de l'écran. Appuyez brièvement sur le viseur affiché. Répétez l'opération lorsque le viseur se déplace dans l'écran.
- Pour restaurer les paramètres d'origine, appuyez sur Configuration d'origine.
- Pour afficher des informations sur l'appareil, appuyez sur A propos.
 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les informations.

Émetteur FM

L'appareil dispose d'un émetteur FM que vous pouvez utiliser pour écouter de la musique provenant de l'application *Musique* sur votre autoradio FM. Vous pouvez également utiliser cet émetteur FM pour les appels téléphoniques. Pour utiliser l'émetteur FM avec l'application *Musique*, voir p. 46.

Pour définir les paramètres de l'émetteur FM, appuyez sur *Emetteur FM*. Vous pouvez également accéder aux paramètres dans l'application *Musique* en appuyant sur (6).

 Pour activer ou désactiver l'émetteur FM, appuyez sur le paramètre en cours dans Activer, puis sur ce même paramètre jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche.

- Pour enregistrer les fréquences que vous souhaitez utiliser avec l'émetteur, appuyez sur le paramètre en cours dans Régler les stations. Appuyez sur l'emplacement mémoire (station) souhaité, puis sur . Entrez la fréquence à l'aide du clavier affiché ou appuyez sur + ou -. Appuyez sur . pour enregistrer le réglage.
- Pour sélectionner la fréquence à utiliser avec l'émetteur, appuyez sur le paramètre en cours dans Régler les stations, puis sur la station de votre choix.

Du fait d'exigences légales, l'émetteur FM est automatiquement désactivé en l'absence de musique ou d'appel actif pendant une minute. Pour utiliser l'émetteur, activez-le.

Certains pays peuvent imposer des restrictions concernant l'utilisation des émetteurs FM. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales. Pour plus d'informations, visitez le site www.nokia.com ou votre site Web local Nokia.

En vertu de la législation française actuelle, l'utilisation de la fonction "FM transmetteur" de cet appareil est légalement interdite en France et se limite aux pays indiqués sur l'emballage du produit ou dans la documentation fournie.

Réinitialiser l'appareil

Pour réinitialiser l'appareil s'il ne fonctionne plus alors qu'il est chargé, appuyez sur la touche de réinitialisation située à la base de l'appareil. La réinitialisation ne supprime pas les paramètres de l'appareil.

4. Navigateur

L'appareil de navigation dispose d'un récepteur GPS interne que vous pouvez utiliser pour connaître votre position actuelle et pour la navigation pas à pas.

Lorsque vous allumez l'appareil, l'écran des cartes de l'application *Navigateur* apparaît. Pour utiliser la navigation, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Navigateur*. Vous pouvez également appuyer sur .

Pour déterminer votre position actuelle, l'appareil utilise les signaux qu'il reçoit d'un certain nombre de satellites GPS. Pour utiliser la navigation par satellite GPS, placez l'appareil à un endroit où le ciel est bien visible.

L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes. La durée de connexion varie en fonction de la qualité de réception des signaux des satellites par le récepteur GPS. L'établissement de la connexion demande plus de temps si vous n'avez pas utilisé le GPS depuis plusieurs jours ou si vous vous trouvez très loin du dernier endroit où vous l'avez utilisé.

Si la qualité de la connexion GPS est bonne, **≥** s'affiche. Si la qualité de la connexion n'est pas assez bonne pour la navigation, **≥** s'affiche. Dans ce cas, vérifiez que l'appareil est placé à un endroit où le ciel est bien visible.


Pour copier des fichiers de navigation sur la carte mémoire, voir "DVD", p. 8. Copiez tous les fichiers de navigation dans le dossier Cities (Villes).

Carte

Lorsqu'une connexion GPS est établie sur l'appareil, l'application *Navigateur* indique votre position actuelle sur une carte. La carte dispose de deux modes : le mode suivi et le mode exploration.

Mode suivi

En mode suivi, la carte suit votre position GPS et affiche les informations suivantes :

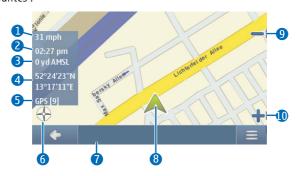


- 1. Vitesse actuelle
- 2. Heure
- 3. Altitude par rapport au niveau moyen de la mer
- 4. Coordonnées géographiques
- 5. Nombre de satellites GPS auxquels l'appareil est connecté
- 6. Boussole
- 7. Nom de la position actuelle
- 8. Position GPS actuelle
- 9. Zoom arrière
- 10.Zoom avant

Pour parcourir la carte, appuyez dessus afin d'accéder au mode exploration.

Mode exploration

En mode exploration, la partie inférieure de l'écran est orange et le nord est en haut. La carte affiche les informations suivantes :

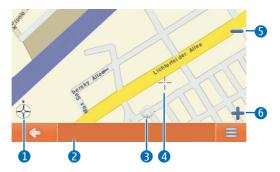

- 1. Boussole
- 2. Nom de la position actuelle
- 3. Position GPS actuelle
- 4. Curseur
- Zoom arrière
- 6. Zoom avant

Pour sélectionner un lieu sur la carte, effectuez (si nécessaire) un zoom avant ou arrière, puis déplacez la carte avec le doigt jusqu'à ce que le curseur pointe sur le lieu de votre choix. Appuyez sur ===, puis sur l'option de votre choix. Vous pouvez naviguer vers le lieu sélectionné, l'ajouter à un itinéraire (*Via*), l'enregistrer sous la forme d'un signet ou rechercher les points d'intérêt situés à proximité. Vous pouvez également modifier les paramètres de la carte.

Pour sélectionner un point d'intérêt sur la carte, déplacez le curseur sur le point d'intérêt de votre choix avec le doigt. L'icône du point d'intérêt apparaît entre parenthèses. Le nom et le numéro de téléphone du point d'intérêt sont indiqués. Appuyez sur == pour accéder aux options disponibles.

Pour repasser en mode suivi ou pour revenir à l'écran de navigation, appuyez sur .

Naviguer vers une destination

Pour naviguer vers une destination, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Navigateur* > *Destination* et sur l'une des options suivantes :

- Adresse: vous pouvez entrer l'adresse de la destination. Voir "Naviguer vers une adresse", p. 33.
- Récents: vous pouvez naviguer vers un lieu récemment visité. Voir "Lieux récemment visités", p. 35.
- Favoris: vous pouvez naviguer vers un lieu que vous avez enregistré comme favori. Voir "Favoris", p. 34.
- Contacts: vous pouvez naviguer vers une adresse enregistrée avec un nom de votre répertoire (s'il contient des adresses). Entrez les premières lettres du nom souhaité à l'aide du clavier affiché. La liste des premiers noms correspondants s'affiche en haut de l'écran.
 Appuyez sur
 ou sur la liste. Appuyez sur le nom de votre choix, puis sur Naviguer.
- Rechercher POI: vous pouvez rechercher le point d'intérêt de votre choix. Voir "Naviguer vers un point d'intérêt", p. 33.

Une fois la destination définie, appuyez sur =, puis sur *Naviguer*. L'appareil calcule l'itinéraire vers la destination.

Écran de navigation

Une fois que l'appareil a calculé l'itinéraire vers la destination, l'écran de navigation s'affiche :



- 1. Prochaine rue
- 2. Itinéraire
- 3. Prochain virage et distance jusqu'à ce virage
- 4. Vitesse actuelle
- 5. Heure d'arrivée estimée à la destination
- 6. Distance jusqu'à la destination
- 7. Vitesse moyenne (si cette fonction est activée)
- 8. Boussole
- 9. Rue actuelle
- 10. Position et direction actuelles
- 11.Zoom arrière
- 12.700m avant

Lorsque vous vous approchez d'un virage ou que vous devez effectuer une autre manœuvre, vous entendez une instruction vocale. Les virages et autres manœuvres sont représentés par des flèches rouges sur la carte.

Pour les rues à sens unique, une flèche bleue indique la direction autorisée.

Pour parcourir la carte, appuyez dessus. Pour arrêter la navigation, appuyez sur .

Fonctions disponibles dans l'écran de navigation

Pour utiliser les fonctions disponibles pendant la navigation, appuyez sur = . Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Pour bloquer l'itinéraire calculé sur une distance donnée et sélectionner un autre itinéraire, appuyez sur Autre itin..
- Pour afficher les manœuvres à effectuer lors du trajet sous la forme d'une liste d'étapes, appuyez sur Liste des étapes.
- Pour enregistrer votre position actuelle sous la forme d'un signet, appuyez sur Enregistrer. Voir aussi "Signets", p. 34.
- Pour désactiver les instructions vocales ou pour régler le volume, appuyez sur Volume.
- Pour afficher la liste des incidents de circulation sur votre itinéraire, appuyez sur *Infos trafic*. Voir aussi "Informations de circulation routière (TMC)", p. 37.
- Pour rechercher un point d'intérêt, appuyez sur *Rechercher*. Voir aussi "Naviguer vers un point d'intérêt", p. 33.
- Pour régler certains paramètres de navigation, appuyez sur Paramètres (voir "Paramètres de navigation", p. 37). Pour basculer entre l'écran des cartes et l'écran à base d'icônes, appuyez sur Paramètres de la carte > Carte (l'option Flèches apparaît). Lorsque l'option Flèches est active, l'écran de navigation affiche une grande icône indiquant le prochain virage, la distance jusqu'à la destination et une barre de progression qui indique la distance jusqu'au prochain virage.
- Pour activer ou désactiver l'avertisseur de dépassement de vitesse, appuyez sur Démarrer ou sur Arrêter.

Naviguer vers une adresse

Pour rechercher une adresse vers laquelle vous souhaitez naviguer, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Navigateur* > *Destination* > *Adresse*. Pour sélectionner le pays, la ville (ou le code postal), la rue et le numéro de rue (facultatif), appuyez successivement sur les champs correspondants et entrez les informations dans cet ordre à l'aide du clavier affiché.

Lorsque vous utilisez le clavier, vous pouvez uniquement appuyer sur les touches qui génèrent un résultat de recherche, les autres touches étant inactives. Pour supprimer le dernier caractère, appuyez sur *Eff.*. Vous pouvez saisir des caractères jusqu'à ce que la recherche soit limitée à un seul résultat ou vous pouvez appuyer sur **Q**, puis sur l'adresse de votre choix dans la liste. Pour faire défiler la liste, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas. Pour affiner la recherche, appuyez sur **4**.

Une fois que vous avez trouvé l'adresse souhaitée, appuyez sur == dans l'écran *Rechercher l'adresse*, puis sur l'option de votre choix. Vous pouvez naviguer vers l'adresse sélectionnée, l'ajouter à un itinéraire (*Via*), l'enregistrer sous la forme d'un signet ou l'afficher sur la carte.

Naviguer vers un point d'intérêt

Vous pouvez rechercher un point d'intérêt situé à proximité du lieu de votre choix.

Pour naviguer vers un point d'intérêt, appuyez sur la touche Menu, puis sur Navigateur > Destination > Rechercher POI. Le point de départ (généralement votre position actuelle) de la recherche est indiqué en haut de l'écran. Pour modifier le point de départ, appuyez sur Où?, puis sur Adresse pour saisir l'adresse, Favoris pour sélectionner une adresse enregistrée précédemment ou Position GPS pour définir votre position actuelle comme point de départ.

Appuyez sur la catégorie et la sous-catégorie du point d'intérêt. Vous pouvez également appuyer sur **Q**, puis saisir le nom du point d'intérêt et appuyer sur **J**.

La liste des points d'intérêt trouvés s'affiche. Cette liste est triée en fonction de la distance par rapport au point de départ. Appuyez sur le point d'intérêt et l'option de votre choix.

Favoris

Pour naviguer vers une destination ou pour gérer les destinations enregistrées comme favoris, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Navigateur* > *Destination* > *Favoris* et sur l'une des options suivantes : *Maison et Bureau* (votre adresse personnelle ou professionnelle), *Signets* (adresses enregistrées précédemment) ou *Voyages*.

Adresses personnelle et professionnelle

Pour définir une adresse personnelle ou professionnelle, dans *Favoris*, appuyez sur *Maison et Bureau*. Appuyez sur le champ et l'option de votre choix. Vous pouvez saisir l'adresse, définir votre position actuelle en tant qu'adresse ou sélectionner l'adresse dans la liste des lieux récemment visités.

Pour modifier une adresse, appuyez dessus, puis sur Modifier.

Pour utiliser les autres options disponibles, appuyez sur l'adresse et sur l'option de votre choix. Vous pouvez naviguer vers l'adresse, l'ajouter à un itinéraire (*Via*), l'afficher sur la carte, la supprimer ou supprimer toutes les adresses.

Signets

Pour gérer les destinations enregistrées comme signets, dans *Favoris*, appuyez sur *Signets*.

Appuyez sur une destination dans la liste des signets, puis sur l'option de votre choix. Vous pouvez naviguer vers la destination, l'ajouter à un itinéraire, l'afficher sur la carte, la supprimer ou la renommer, ou trier ou effacer la liste des signets.

Voyages

Un voyage est une liste comprenant entre 2 et 6 destinations (étapes). Lorsque vous sélectionnez un voyage à des fins de navigation, vous êtes guidé à l'aide d'étapes qui apparaissent dans l'ordre indiqué. Pour créer ou gérer des voyages, dans *Favoris*, appuyez sur *Voyages*.

Pour créer un nouveau voyage, dans *Gérer le voyage*, appuyez sur *Créer un nouveau voyage*. Il n'est pas nécessaire de définir un point de départ pour le voyage étant donné que ce dernier commence à partir de votre position GPS actuelle.

- Pour ajouter une étape au voyage, appuyez sur +, puis sur l'option de votre choix. Pour ajouter un lieu indiqué sur la carte, appuyez sur Carte, effectuez (si nécessaire) un zoom avant ou arrière, faites glisser la carte avec le doigt jusqu'à ce que le curseur pointe sur le lieu de votre choix, puis appuyez sur ✓. Une fois que vous avez ajouté au moins deux étapes, appuyez sur ==, puis sur l'option de votre choix (voir la liste des options à la section "Planifier un itinéraire", p. 35).
- Pour supprimer une étape du voyage, appuyez sur l'étape de votre choix dans la liste, puis sur m.
- Pour déplacer une étape dans la liste, appuyez sur l'étape de votre choix, puis sur la flèche vers le haut ou vers le bas.

Pour modifier ou utiliser un voyage enregistré, dans *Gérer le voyage*, appuyez sur le voyage et l'option de votre choix. Vous pouvez lancer la navigation jusqu'à la première étape du voyage, modifier le voyage, le renommer ou le supprimer ou supprimer tous les voyages enregistrés.

Lieux récemment visités

Pour afficher les lieux récemment visités, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Navigateur* > *Destination* > *Récents*.

Pour naviguer vers un lieu, ajoutez-le à un itinéraire (*Via*), puis appuyez sur le lieu et l'option de votre choix.

Planifier un itinéraire

Vous pouvez planifier votre itinéraire à l'avance et sans connexion GPS.

Pour planifier un itinéraire, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Navigateur* > *Destination*. Sélectionnez le point de départ de l'itinéraire de la même façon qu'une destination, puis ajoutez-le à l'itinéraire (*Via*). Lorsque vous appuyez sur *Via*, *Liste de destinations* s'affiche. Pour ajouter une étape à l'itinéraire, appuyez sur +, puis sélectionnez le lieu

de votre choix de la même façon qu'une destination. Pour supprimer une étape, appuyez sur le lieu de votre choix, puis sur m. Le point de départ de l'itinéraire est indiqué en haut de la liste, le point d'arrivée en bas. Pour modifier l'ordre de la liste, appuyez sur l'étape à déplacer, puis sur la flèche vers le haut ou vers le bas.

Une fois que vous avez défini l'itinéraire, appuyez sur ≡ pour accéder aux options suivantes :

- Pour calculer l'itinéraire, appuyez sur *ltinéraire*. Lorsque l'itinéraire est calculé, les points de départ et d'arrivée sont affichés sur la carte. Une fois le calcul effectué, le récapitulatif de l'itinéraire apparaît avec les étapes sélectionnées. Ce récapitulatif indique le temps de parcours estimé et la distance pour chaque étape et pour l'itinéraire complet. Pour afficher la liste détaillée des étapes, appuyez sur la flèche vers la droite. Pour supprimer une étape de la liste des étapes, appuyez dessus. Pour afficher les étapes sur la carte, appuyez sur la flèche vers la droite. L'itinéraire est affiché sur la carte et le nom de l'étape actuelle apparaît en haut. Pour accéder à l'étape précédente ou suivante, appuyez sur la flèche située à gauche ou à droite du nom de l'étape. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la flèche vers la gauche.
- Pour afficher une simulation de l'itinéraire sur la carte avec des instructions vocales, appuyez sur Simuler.
- Pour enregistrer la liste des étapes sous la forme d'un voyage, appuyez sur *Enregistrer* ou *Enregistrer sous*. Lorsque vous sélectionnez le voyage ultérieurement à des fins de navigation, vous êtes d'abord guidé jusqu'à la première étape du voyage. Si vous vous trouvez à proximité du point de départ et que vous ne souhaitez pas être guidé jusqu'à ce point, supprimez-le avant d'enregistrer le voyage.
- Pour naviguer vers la première étape de l'itinéraire, appuyez sur Naviguer.

Informations de circulation routière (TMC)

Pour afficher la liste des incidents de circulation sur votre itinéraire en mode navigation ou en mode suivi, appuyez sur \Longrightarrow *Infos trafic.* Cette liste est triée en fonction de la distance par rapport à votre position actuelle. Elle repose sur les messages TMC (Traffic Message Channel) que vous pouvez recevoir de l'opérateur TMC local via le récepteur TMC interne. La disponibilité et l'exactitude des informations de circulation routière varient selon le fournisseur du service TMC. Pour utiliser ce service, laissez le chargeur branché à l'appareil de navigation car il comprend l'antenne TMC.

Les incidents survenus sur votre itinéraire sont affichés en rouge dans la liste. Les informations suivantes peuvent être affichées : le nom de la rue où l'incident s'est produit, le type d'incident et la distance de l'incident par rapport à votre position actuelle. Pour afficher le lieu de l'incident sur la carte, appuyez sur l'incident.

Paramètres de navigation

Pour accéder aux paramètres de l'application *Navigateur*, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Navigateur* > *Paramètres* et sur l'une des options suivantes : *Paramètres généraux*, *Paramètres de la carte*, *Paramètres de l'itinéraire* ou *Volume*.

Une fois que vous avez sélectionné les paramètres de votre choix dans un écran, appuyez sur lacktriangle pour les enregistrer.

Paramètres généraux

Vous pouvez définir le mode de réaction de l'appareil face aux messages TMC, définir la vitesse moyenne pour l'avertisseur de dépassement de vitesse, sélectionner une voix pour les instructions de navigation (*VoiceSkin*), sélectionner l'unité de distance et afficher la version de l'application *Navigateur*.

Pour définir le mode de réaction de l'appareil face aux messages TMC, appuyez sur l'icône TMC jusqu'à ce que l'option de votre choix apparaisse. Si vous sélectionnez *Automatique*, l'appareil vous guide automatiquement jusqu'à l'itinéraire bis proposé autour des incidents

de circulation sur votre itinéraire. Si vous sélectionnez *Manuel*, l'appareil vous signale les incidents de circulation et vous demande si vous souhaitez utiliser un itinéraire bis. Si vous sélectionnez *Désactiver*, l'appareil affiche les informations de circulation routière mais ne propose aucun itinéraire bis. Voir aussi "Informations de circulation routière (TMC)", p. 37.

Pour sélectionner une voix d'homme ou de femme pour les instructions de navigation, appuyez sur *VoiceSkin* et sur la voix de votre choix. (Pour sélectionner la langue, voir "Langue", p. 24.) Pour certaines langues, vous pouvez sélectionner l'option texte-parole ("TTS") qui vous permet d'entendre les noms et numéros de rue, les noms des sorties d'autoroute et les noms de ville pendant la navigation. Lorsque vous sélectionnez l'option texte-parole, les instructions vocales sont plus longues.

Paramètres de la carte

Pour sélectionner les catégories de points d'intérêt pouvant être affichées comme icônes sur la carte, appuyez sur *Couches d'infos*, sur les catégories de votre choix et sur •.

Pour sélectionner le mode jour ou nuit ou pour paramétrer l'appareil de façon à ce qu'il sélectionne automatiquement le mode, appuyez sur l'icône correspondante jusqu'à ce que l'option de votre choix s'affiche. Si vous sélectionnez *Automatique*, le mode est sélectionné en fonction de l'heure actuelle.

Pour sélectionner une carte, appuyez sur *Cartes*. Si votre carte mémoire contient des cartes correspondant à plusieurs régions, appuyez sur le nom de celle que vous souhaitez utiliser. Pour utiliser la carte à des fins de navigation, vous devez disposer d'une licence. Si vous n'avez pas de licence, vous pouvez parcourir la carte, afficher votre position, rechercher une destination (sans pouvoir naviguer vers cette destination) et utiliser l'option de calcul d'itinéraire.

Pour utiliser les effets 2D ou 3D de la carte, appuyez sur l'icône correspondante.

Pour paramétrer la carte de façon à ce qu'elle pointe vers la direction actuelle (*Destination en haut*) ou vers le haut de l'écran (*Nord en haut*), appuyez sur l'icône correspondante.

Paramètres de l'itinéraire

Vous pouvez sélectionner le mode de transport ou l'itinéraire le plus rapide ou le plus court, et autoriser ou éviter les autoroutes à péage, les autoroutes ou les ferries. Pour sélectionner une option, appuyez sur l'icône correspondante.

Le mode de transport sélectionné détermine le type de route proposé par l'appareil dans le cadre de la navigation. Vous avez le choix entre les modes suivants :

- Rapide: suppose une conduite rapide sur voies rapides.
- Lent: suppose une conduite plus lente.
- Vélo: tient compte des pistes cyclables et bloque les routes où les vélos sont interdits. Aucune instruction vocale.
- Camionnette: tient compte des restrictions concernant les camionnettes.
- Moto: tient compte des restrictions concernant les motos.
- Piéton: tient compte de l'itinéraire adapté aux piétons, y compris l'accès aux sens uniques et aux zones piétonnes. Aucune instruction vocale.
- Scooter: tient compte des restrictions concernant les scooters.

Volume

Pour sélectionner le volume par défaut des instructions vocales, appuyez sur + ou sur −. Pour désactiver les instructions, appuyez sur ◀. Pour les activer, appuyez sur 【.

5. Gérer les appels

Si vous répondez à un appel alors que vous utilisez l'application *Navigateur*, les instructions de navigation orales sont désactivées jusqu'à la fin de l'appel. Pour afficher la carte et réduire l'écran des options en cours d'appel, appuyez sur la touche Menu. \equiv apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour ouvrir l'écran des options en cours d'appel, appuyez sur \equiv .

Si vous répondez à un appel alors que vous utilisez l'application *Musique*, la chanson en cours est mise en pause jusqu'à la fin de l'appel. Si l'émetteur FM est activé, il est également utilisé pour le son des appels. Vous pouvez activer l'émetteur FM pendant ou immédiatement avant un appel.

Pour accéder à l'application *Navigateur*, appuyez sur la touche Menu. Si la navigation n'est pas active, la partie gauche de l'écran affiche deux boutons permettant d'accéder rapidement à l'application *Navigateur*. Pour rechercher une adresse à des fins de navigation, appuyez sur *Aller à*. Pour accéder à l'écran des cartes, appuyez sur *Carte*.

■ Émettre un appel

Vous pouvez utiliser l'appareil de navigation pour émettre des appels s'il est connecté à un téléphone mobile compatible et si aucun appel n'est en cours.

Composer un numéro à l'aide du clavier

- 1. Appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Clavier*.
- 2. Pour entrer un numéro de téléphone avec l'indicatif régional, appuyez sur les chiffres l'un après l'autre. (Pour supprimer le dernier chiffre, appuyez sur *Eff.*.)

Pour les appels internationaux, appuyez sur + pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

- 3. Pour appeler le numéro, appuyez sur \mathscr{C} .
- Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur

Appeler un contact enregistré

Pour appeler un contact téléchargé à partir de votre téléphone mobile, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Contacts*.

Entrez les premières lettres du nom souhaité à l'aide du clavier affiché. (Pour supprimer le dernier caractère, appuyez sur Eff..) Les premiers noms correspondants s'affichent en haut de l'écran. Pour afficher tous les noms correspondants, appuyez sur ✓ ou sur la liste. Si la liste est longue, appuyez sur ▲ ou ▼, ou sur ← pour entrer davantage de lettres. Pour afficher les numéros de téléphone enregistrés avec un nom, appuyez sur le nom de votre choix. Pour appeler un numéro de téléphone, appuyez dessus.

Journal d'appels

Pour afficher les 20 derniers appels en absence, reçus ou composés lorsque vous utilisez l'appareil de navigation avec votre téléphone mobile compatible, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Journal appels* et l'option de votre choix. Pour faire défiler les numéros, appuyez sur ▲ ou sur ▼. Pour composer un numéro, appuyez dessus. Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Clavier* > *Pour composer.*

Pour effacer les listes d'appels récents, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone > Journal appels > Effacer listes > Effacer.*

L'appareil de navigation enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si le téléphone est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Numérotation vocale

Pour composer vocalement un numéro enregistré dans le répertoire de votre téléphone, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Compo. vocale*. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si aucun appel n'est en cours et si votre téléphone prend en charge son utilisation avec l'appareil de navigation.

Prononcez l'identificateur vocal lorsque vous êtes invité à le faire. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone.

Appels abrégés (Favoris)

Pour composer rapidement un numéro de téléphone, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Favoris* lorsque aucun appel n'est en cours. Pour émettre un appel, appuyez sur le contact de votre choix.

Attribuer une touche d'appel abrégé

Pour ajouter un contact à l'écran *Favoris*, appuyez sur un bouton non attribué (indiqué par *<affecter>*) et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter un contact téléchargé à partir de votre téléphone mobile, entrez les premières lettres du nom de votre choix, puis appuyez sur tet sur le nom et le numéro de téléphone de votre choix.
- Pour ajouter un numéro de téléphone en le saisissant, appuyez sur
 puis sur les chiffres du numéro de téléphone et sur .

Gérer les touches d'appel abrégé

Pour supprimer un contact ou tous les contacts dans *Favoris*, appuyez sur \nearrow , puis sur le contact de votre choix et sur l'option de suppression.

Pour modifier un contact dans *Favoris*, appuyez sur , puis sur le contact à modifier et sur *Remplacer*. Attribuez un nouveau contact.

Répondre à un appel ou le rejeter

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur \mathscr{C} .

Si vous ne voulez pas répondre à un appel, affichez le nom ou le numéro de téléphone de l'appelant en appuyant sur *Afficher* une fois l'appel terminé, si cette opération est autorisée par l'appelant. Pour appeler un numéro figurant dans la liste, appuyez dessus.

Pour rejeter l'appel, appuyez sur 🙈.

Mettre des appels en attente

La mise en attente des appels est un service réseau. Pour que vous puissiez utiliser la mise en attente des appels, votre téléphone mobile doit prendre en charge le mode Bluetooth Hands-Free profile 1.5 et la fonction de mise en attente des appels doit être activée sur votre téléphone.

Pour répondre à un appel en attente et mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur P.

Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur *Permuter*. Pour mettre fin aux deux appels, appuyez sur *Fin appels*.

Si vous appuyez sur la touche Menu pour afficher la carte et réduire l'écran des options en cours d'appel, le nombre d'appels s'affiche à côté de ≡ .

Options en cours d'appel

Vous pouvez utiliser certaines fonctions d'appel lors d'un appel. Les fonctions disponibles apparaissent dans l'écran des options en cours d'appel qui s'affiche lorsque vous démarrez un appel.

Pour réduire l'écran des options en cours d'appel, par exemple pour afficher la carte, appuyez sur la touche Menu lors d'un appel. Pour ouvrir l'écran des options en cours d'appel, appuyez sur ≡.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lors d'un appel :

- Pour désactiver le microphone durant un appel, appuyez sur Micro coupé. Pour réactiver le microphone, appuyez sur Micro activé.
- Pour basculer un appel entre l'appareil de navigation et votre téléphone mobile compatible, appuyez sur Vers téléphone. Certains

appareils peuvent interrompre la connexion Bluetooth jusqu'à la fin de l'appel.

Pour refaire basculer l'appel vers l'appareil de navigation, appuyez sur *Vers oreillette* ou utilisez la fonction appropriée de votre téléphone.

 Pour envoyer des signaux DTMF (par exemple, un mot de passe) lors d'un appel, appuyez sur *DTMF*. Entrez les caractères à envoyer en tant que signaux. Il s'agit d'un service réseau. Pour en savoir plus sur la disponibilité de ce service, contactez votre prestataire de services.

Régler les paramètres du téléphone

Pour régler les paramètres liés aux connexions Bluetooth, aux contacts ou aux appels, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Téléphone* > *Paramètres*. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les paramètres.

Connexions au téléphone

Pour connecter l'appareil de navigation à un téléphone mobile lié, appuyez sur le paramètre en cours dans *Connexions téléphone*. Appuyez sur l'appareil de votre choix ou sur *Liaison nouveau* pour lier l'appareil de navigation à un nouvel appareil.

Bluetooth

Pour activer ou désactiver la fonctionnalité Bluetooth, dans *Bluetooth*, appuyez sur le paramètre en cours jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche.

Contacts téléchargés

Pour télécharger des contacts à partir du téléphone mobile connecté, appuyez sur l'état du téléchargement dans *Contacts téléchargés* et sur *Oui*.

L'état du téléchargement peut être *A faire* (les contacts n'ont pas été téléchargés à partir de l'appareil), *En cours* (les contacts sont en cours de téléchargement) ou *Terminé* (les contacts ont été téléchargés).

Ordre de tri des contacts

Pour définir l'ordre de tri des contacts, dans *Ordre de tri des contacts*, appuyez sur le paramètre en cours jusqu'à ce que l'option souhaitée apparaisse.

Sonnerie

Pour sélectionner la sonnerie des appels entrants, dans *Sonnerie*, appuyez sur le paramètre en cours. La liste des sonneries disponibles s'affiche. Appuyez sur la sonnerie de votre choix et sur *Lecture* pour l'écouter ou sur *Déf. sonnerie* pour l'activer.

Certains téléphones mobiles font retentir leur propre sonnerie à la place de celle que vous sélectionnez ici.


Volume de la sonnerie

Pour définir le volume de la sonnerie, dans *Volume sonnerie*, appuyez sur + ou sur -.

6. Lecteur audio

Pour écouter des chansons enregistrées sur la carte mémoire, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Musique*.

Pour copier des fichiers sur la carte mémoire, voir "Carte mémoire", p. 19. Pour retrouver facilement les chansons dans l'application *Musique*, copiez-les dans le dossier Music.

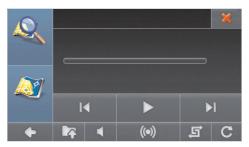

L'application prend en charge les formats de fichier MP3, WMA, AAC et eAAC+. Cependant, elle ne prend pas nécessairement en charge toutes les variantes de ces formats.



Attention: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

■ Utiliser l'émetteur FM ou des écouteurs

Vous pouvez écouter le lecteur audio sur votre autoradio ou avec des écouteurs compatibles. Pour écouter de la musique sur votre autoradio, utilisez l'émetteur FM intégré.

Émetteur FM

Pour écouter les chansons lues sur votre autoradio, appuyez sur ((a)) dans l'écran du lecteur. Si l'émetteur est désactivé, activez-le. Pour

sélectionner le canal de transmission, appuyez sur *Régler les stations* et sur la station souhaitée. Sélectionnez la même fréquence FM sur votre autoradio et réglez le volume de ce dernier sur le niveau de votre choix. Vous devriez alors entendre la musique sur votre autoradio.

L'utilisation de l'émetteur FM augmente l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière.

Écouteurs

L'appareil de navigation comporte un connecteur de sortie audio stéréo pour le branchement d'écouteurs compatibles équipés d'une fiche de 3,5 mm. Le connecteur est compatible avec des écouteurs d'une impédance de 32 ohms ou plus.

Écouter de la musique

Pour ouvrir un dossier de musique, appuyez sur **r** et sur le dossier de votre choix. Pour faire défiler les chansons, appuyez sur **△** ou sur **▼**.

Pour sélectionner une chanson, appuyez dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs chansons si vous le souhaitez. (Pour désélectionner une chanson, appuyez dessus.) Pour sélectionner toutes les chansons du dossier en cours et de ses sous-dossiers, appuyez sur (Pour les désélectionner, appuyez sur (Pour les désélectionner, appuyez sur (Pour les désélectionner, appuyez sur (Pour les désélectionner).

Pour lire les chansons sélectionnées, appuyez sur .



Attention: Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Pour mettre en pause, appuyez sur **II**. Pour reprendre la lecture, appuyez sur **▶**.

Pour passer à la chanson sélectionnée suivante, appuyez sur . Pour passer à la chanson précédente ou revenir au début de la chanson en cours, appuyez sur .

Pour couper la musique, appuyez sur ◀. Pour réactiver la musique, appuyez sur ≼ ou sur l'une des touches de volume.

Pour faire défiler la chanson, déplacez le curseur figurant sous le titre de cette chanson.

Pour régler le volume, appuyez sur l'une des touches de volume.

Pour écouter la chanson en continu, appuyez sur C. L'icône devient verte. Pour écouter la chanson une seule fois, appuyez sur cette même icône. L'icône devient blanche.

Pour écouter les chansons dans un ordre aléatoire, appuyez sur **5**. L'icône devient verte. Pour écouter les chansons dans l'ordre normal, appuyez sur cette même icône. L'icône devient blanche.

Pour supprimer une chanson de la carte mémoire, appuyez sur **P** dans l'écran du lecteur, puis sur la chanson à supprimer et sur **m**.

Pour fermer le lecteur audio, appuyez sur X.

Revenir à l'écran de navigation

Pour accéder à l'application *Navigateur* lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur la touche Menu ou sur . La lecture de la musique continue en arrière-plan. Pour revenir au lecteur audio, appuyez sur la touche Menu et sur *Musique*.

Si la navigation n'est pas active, la partie gauche de l'écran affiche deux boutons permettant d'accéder rapidement à l'application *Navigateur*. Pour rechercher une adresse à des fins de navigation, appuyez sur *Aller à*. Pour accéder à l'écran des cartes, appuyez sur *Cart*e.

7. Lecteur vidéo

Pour regarder des clips vidéo enregistrés sur la carte mémoire, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Galerie* > *Vidéos*.

Pour copier des fichiers sur la carte mémoire, voir "Carte mémoire", p. 19. Pour retrouver facilement les clips vidéo dans l'application *Vidéos*, copiez-les dans le dossier Video.



L'application prend en charge les formats de fichier MPEG-4, 3GP et WMV. Cependant, elle ne prend pas nécessairement en charge toutes les variantes de ces formats.



Attention: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Regarder des clips vidéo

Pour ouvrir un dossier vidéo, appuyez sur **★** et sur le dossier de votre choix. Pour faire défiler les vidéos, appuyez sur **★** ou sur **▼**.

Pour sélectionner une vidéo, appuyez dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs vidéos si vous le souhaitez. (Pour désélectionner une vidéo, appuyez dessus.) Pour sélectionner toutes les vidéos du dossier en cours et de ses sous-dossiers, appuyez sur . (Pour les désélectionner, appuyez sur .) Pour revenir au niveau de menu supérieur, appuyez sur

Pour regarder les vidéos sélectionnées, appuyez sur ▶.

Lorsque la vidéo est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Pour mettre en pause, appuyez sur ■. Pour reprendre la lecture, appuyez sur ■. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
- Pour lire la vidéo suivante ou précédente, appuyez sur ▶ ou sur ◄.
- Pour afficher la vidéo en plein écran ou pour repasser à l'affichage normal, appuyez sur la vidéo.
- Pour regarder la vidéo en continu, appuyez sur . L'icône devient verte. Pour regarder la vidéo une seule fois, appuyez sur cette même icône. L'icône devient blanche.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .

Pour fermer le lecteur vidéo, appuyez sur X.

Pour accéder à l'application *Navigateur*, appuyez sur la touche Menu.

8. Visionneuse de photo

Pour visionner des photos enregistrées sur la carte mémoire, appuyez sur la touche Menu, puis sur *Galerie* > *Photos*.

Pour copier des fichiers sur la carte mémoire, voir "Carte mémoire", p. 19. Pour retrouver facilement les photos dans l'application *Photos*, copiez-les dans le dossier Photos.



L'application prend en charge les formats de fichier JPEG, BMP, PNG et GIF. Cependant, elle ne prend pas nécessairement en charge toutes les variantes de ces formats.

■ Visionner des photos

Pour ouvrir un dossier de photos, appuyez sur ▶ et sur le dossier de votre choix. Pour faire défiler les photos, appuyez sur ▲ ou sur ▼.

Pour sélectionner une photo, appuyez dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs photos si vous le souhaitez. (Pour désélectionner une photo, appuyez dessus.) Pour sélectionner toutes les photos du dossier en cours et de ses sous-dossiers, appuyez sur . (Pour les désélectionner, appuyez sur .) Pour revenir au niveau de menu supérieur, appuyez sur .

Pour visionner les photos sélectionnées, appuyez sur **Q**.

Lorsque la photo est affichée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Pour faire un zoom avant sur la photo, appuyez sur **Q**. Pour faire un zoom arrière, appuyez sur **Q**.
- Pour afficher la photo en plein écran, appuyez sur le côté gauche de la photo pour afficher la photo précédente ou sur le côté droit pour afficher la photo suivante.

Pour revenir à l'affichage normal, appuyez au milieu de la photo.

- Pour faire pivoter la photo de 90 degrés, appuyez sur **C**.
- Pour visionner les photos sous forme de diaporama, sélectionnez plusieurs photos et appuyez sur . Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur la photo affichée.

Pour supprimer une photo de la carte mémoire, appuyez sur **I** dans l'écran des photos, puis sur la photo à supprimer et sur **m**.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .

Pour fermer la visionneuse de photos, appuyez sur 💥 .

Pour accéder à l'application *Navigateur*, appuyez sur la touche Menu.

9. Informations relatives à la batterie

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil car vous pourriez endommager ce dernier. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette plusieurs minutes avant d'apparaître à l'écran.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez jamais de chargeur endommagé.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des modifications ou adaptations non autorisées.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent

faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.